
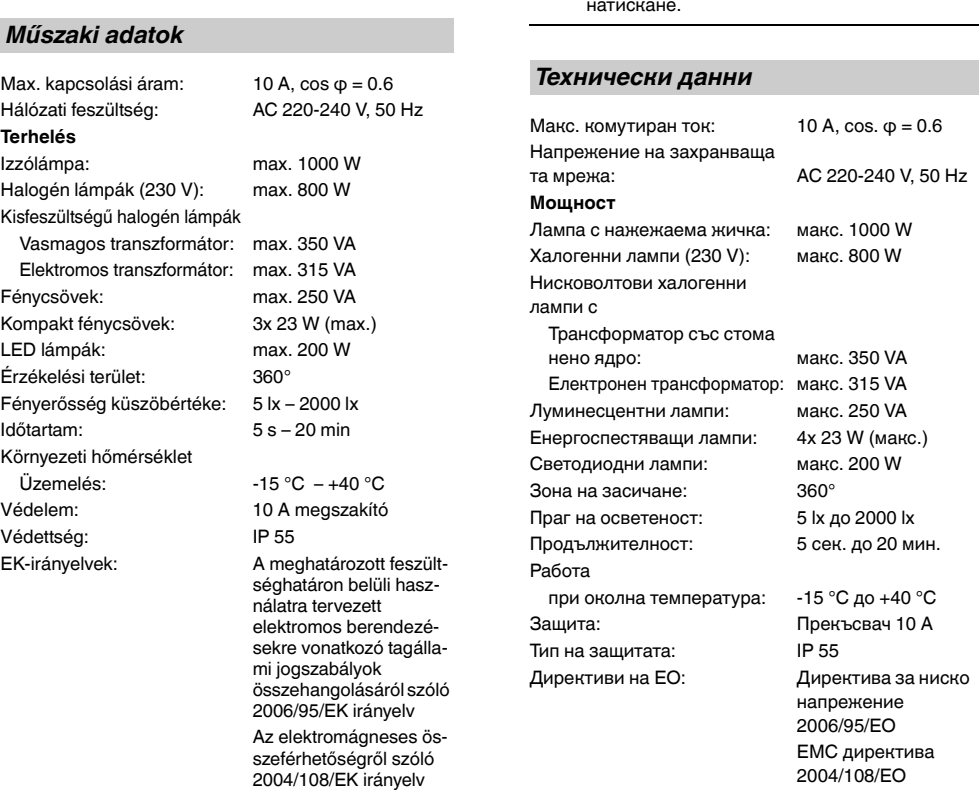
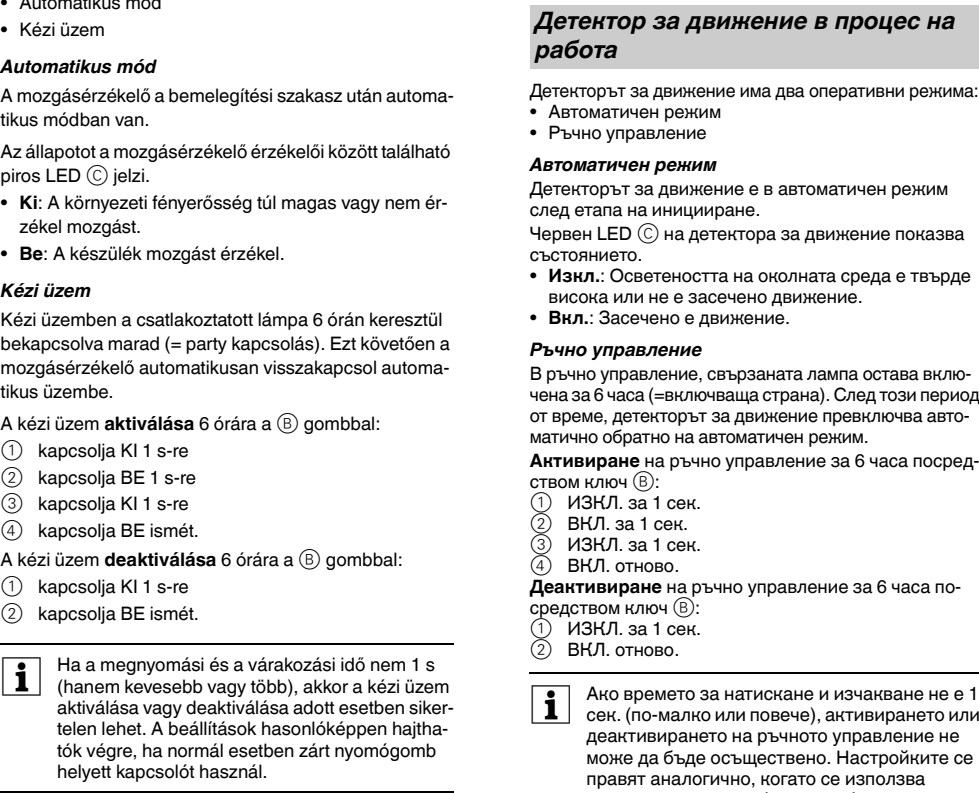
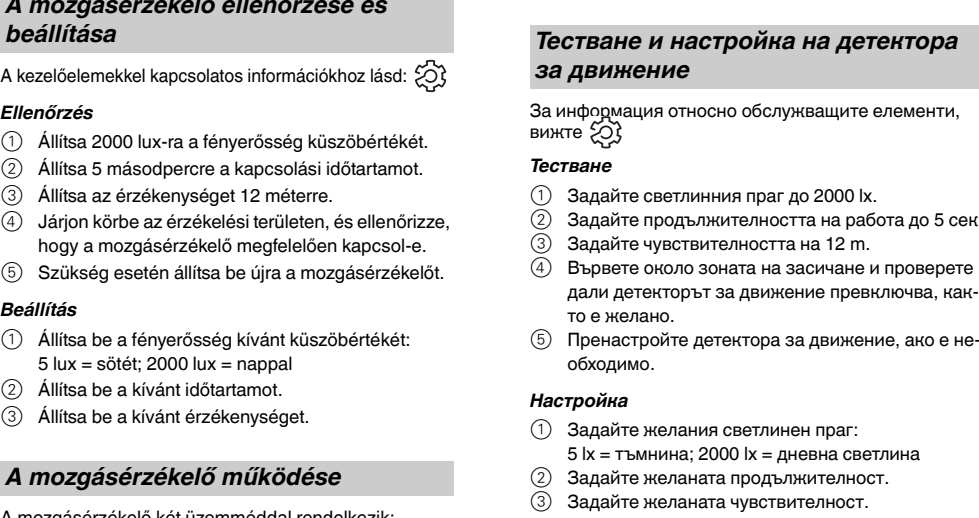
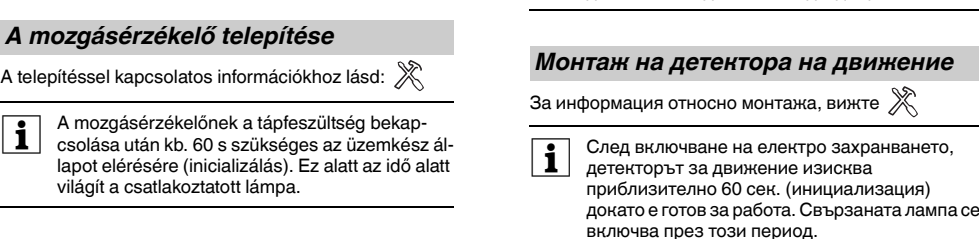
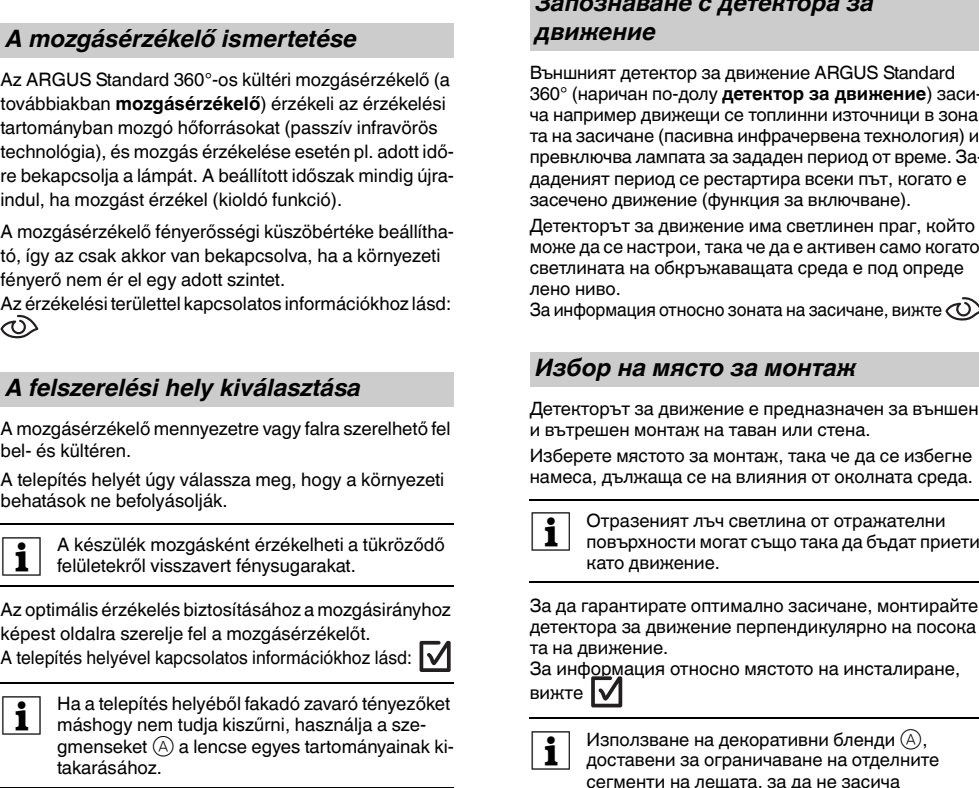
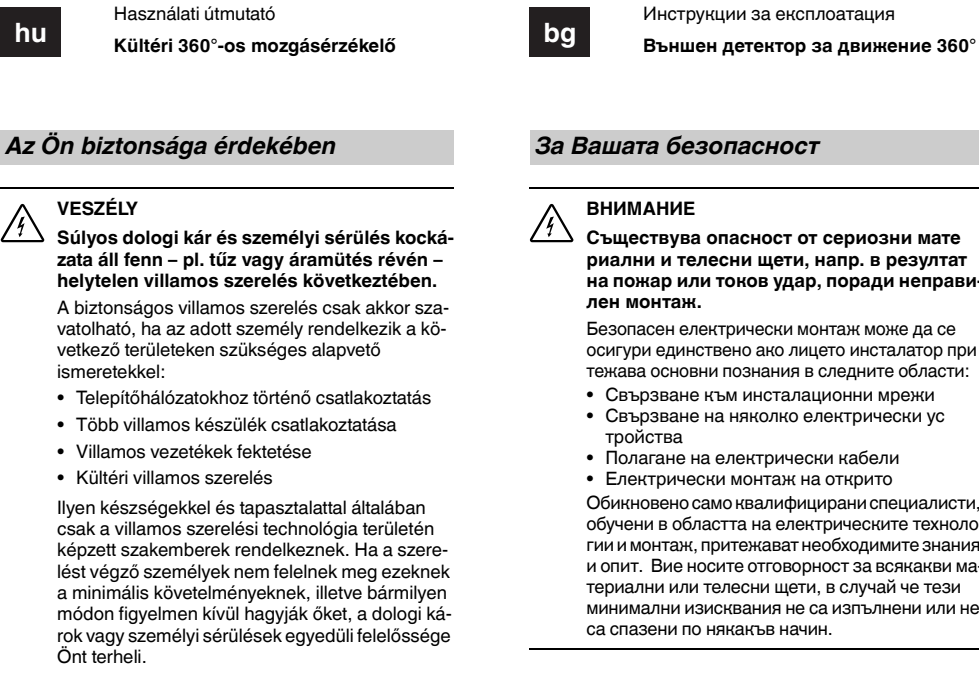
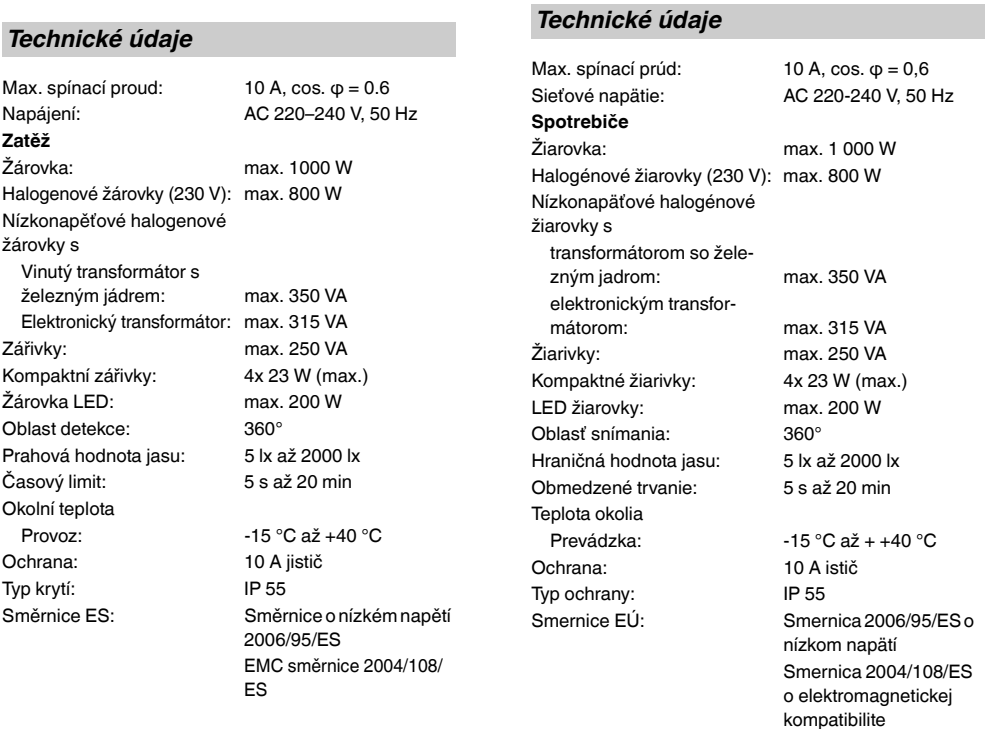
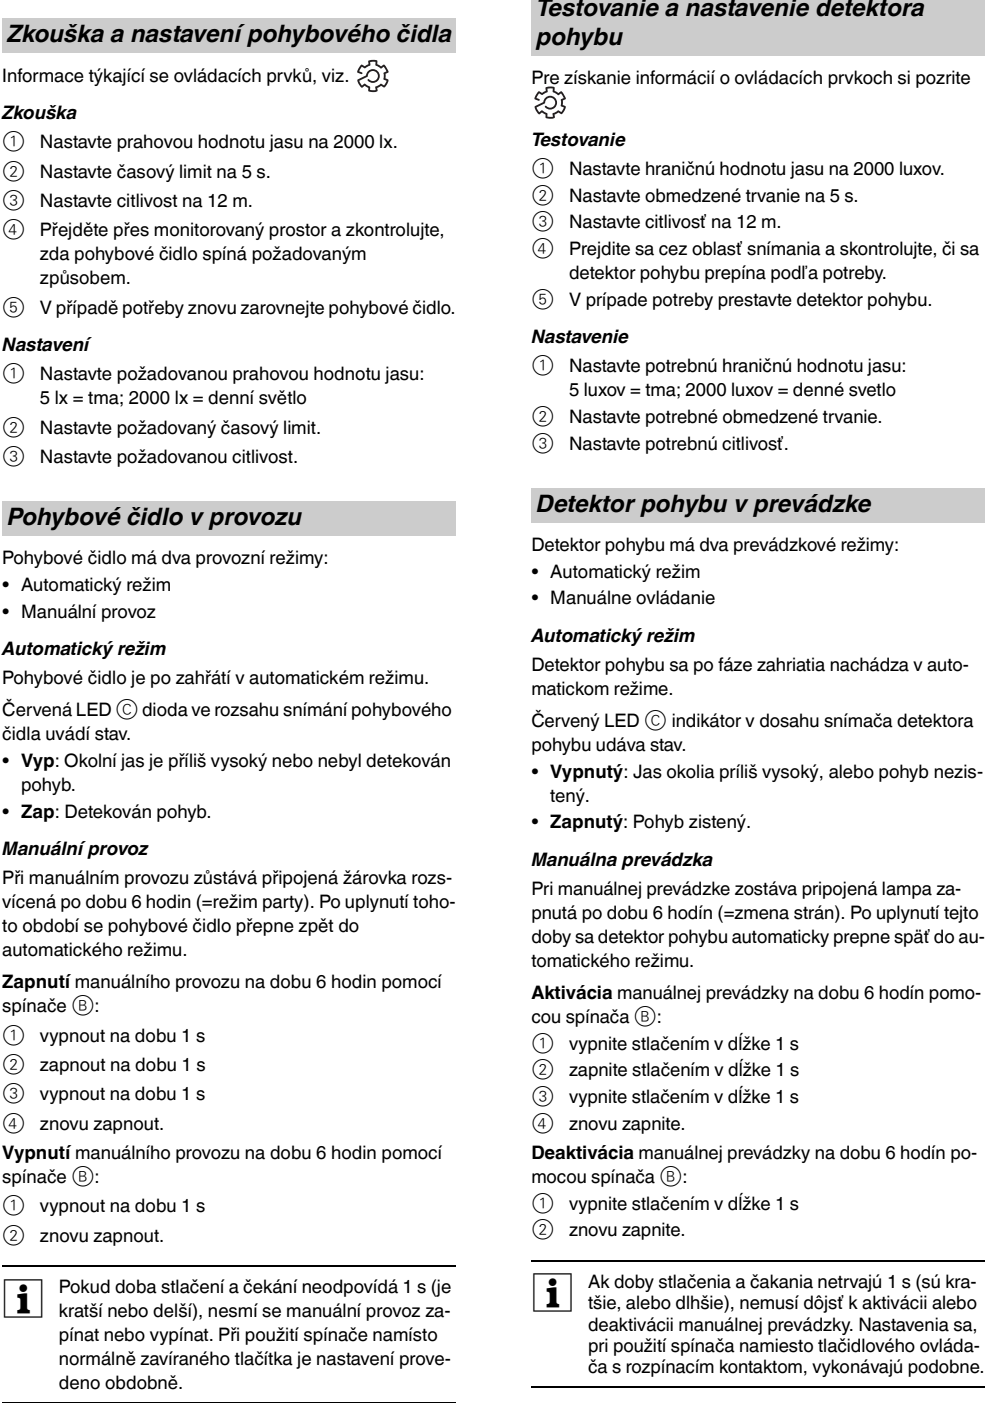
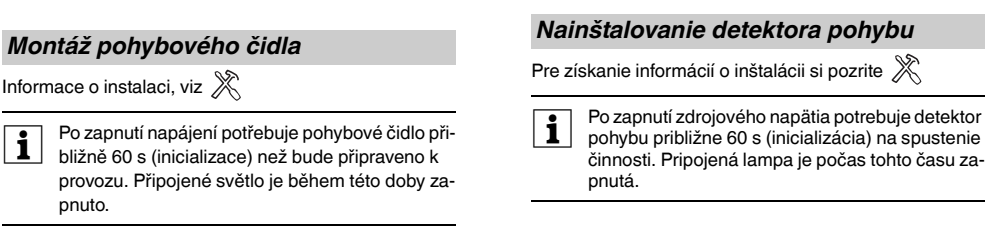
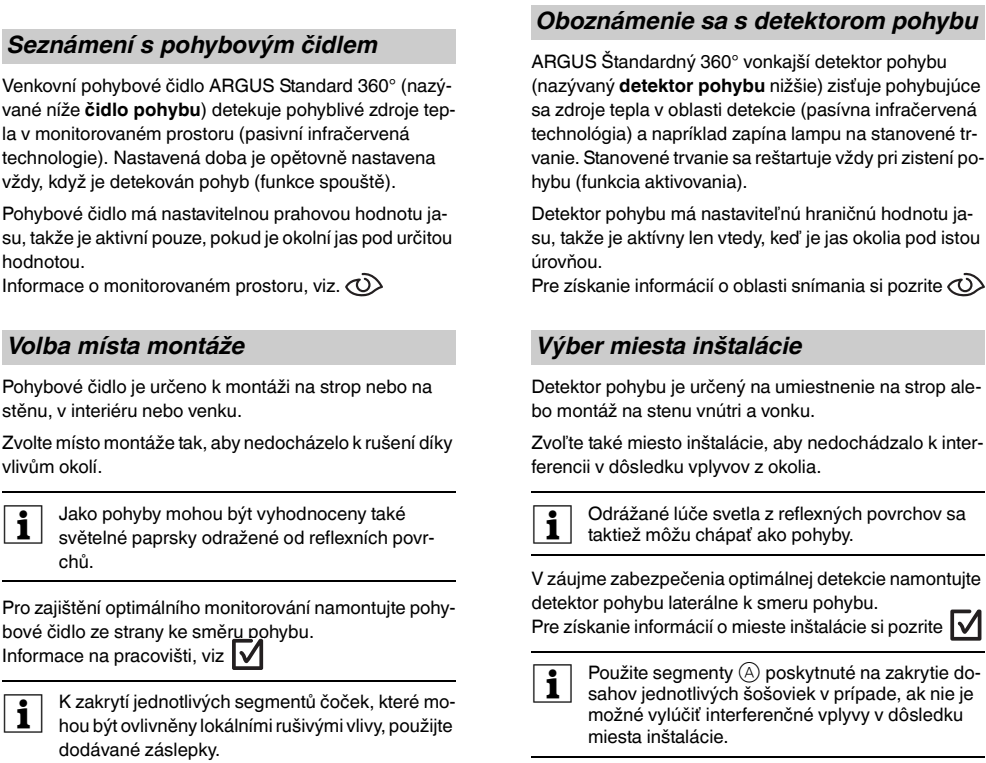
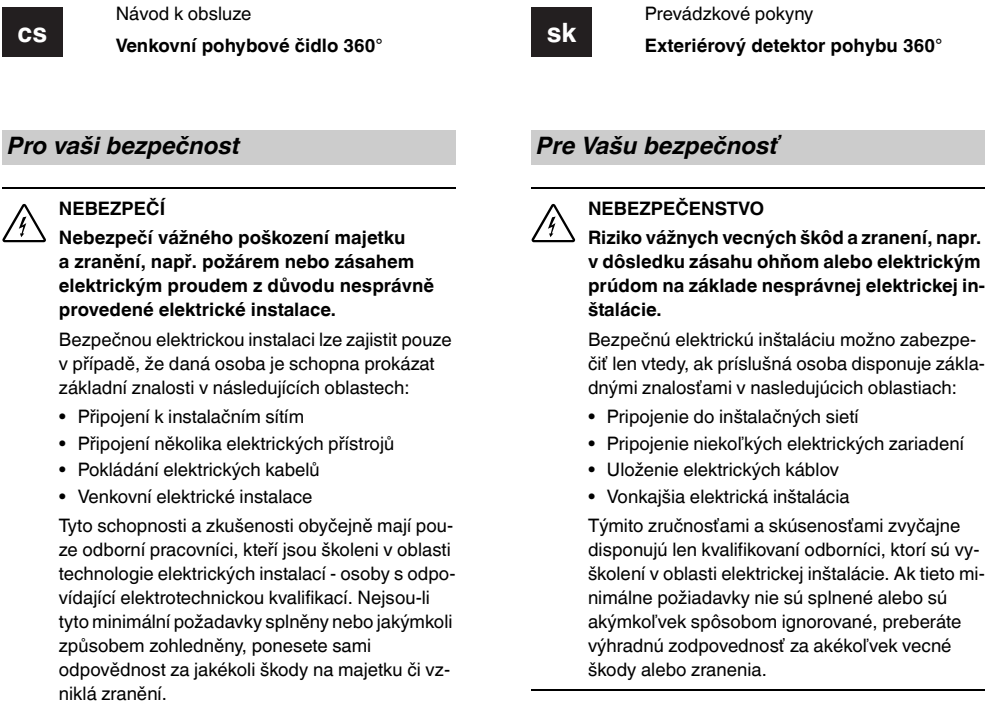
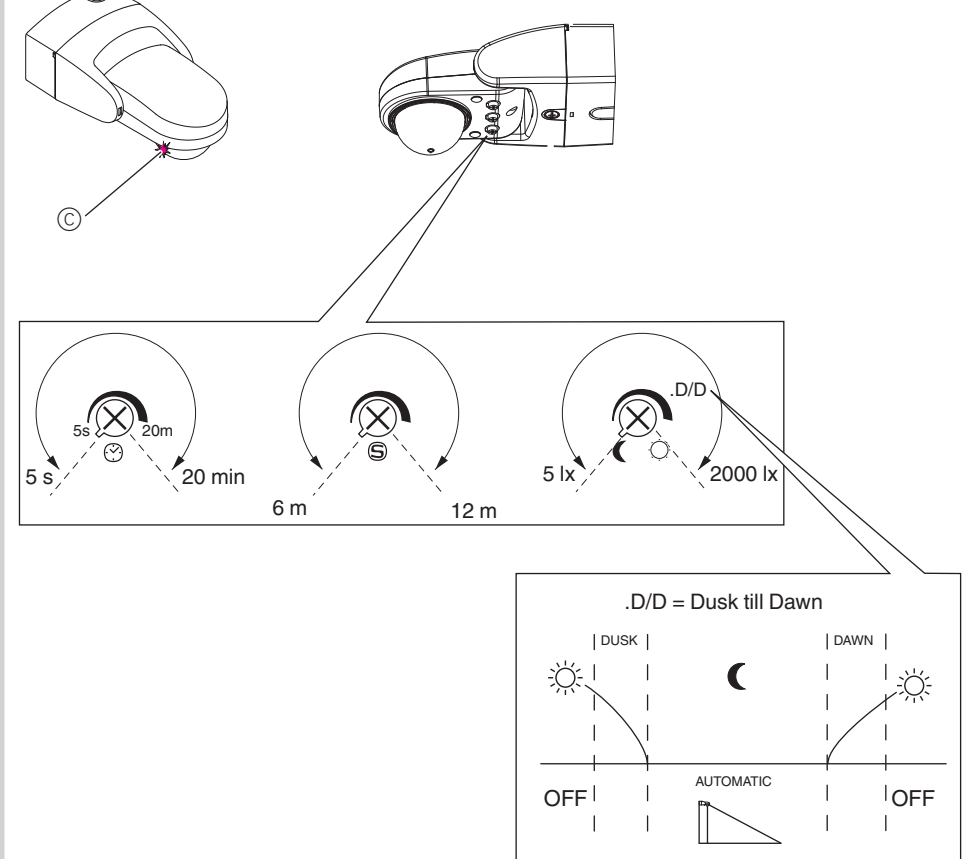
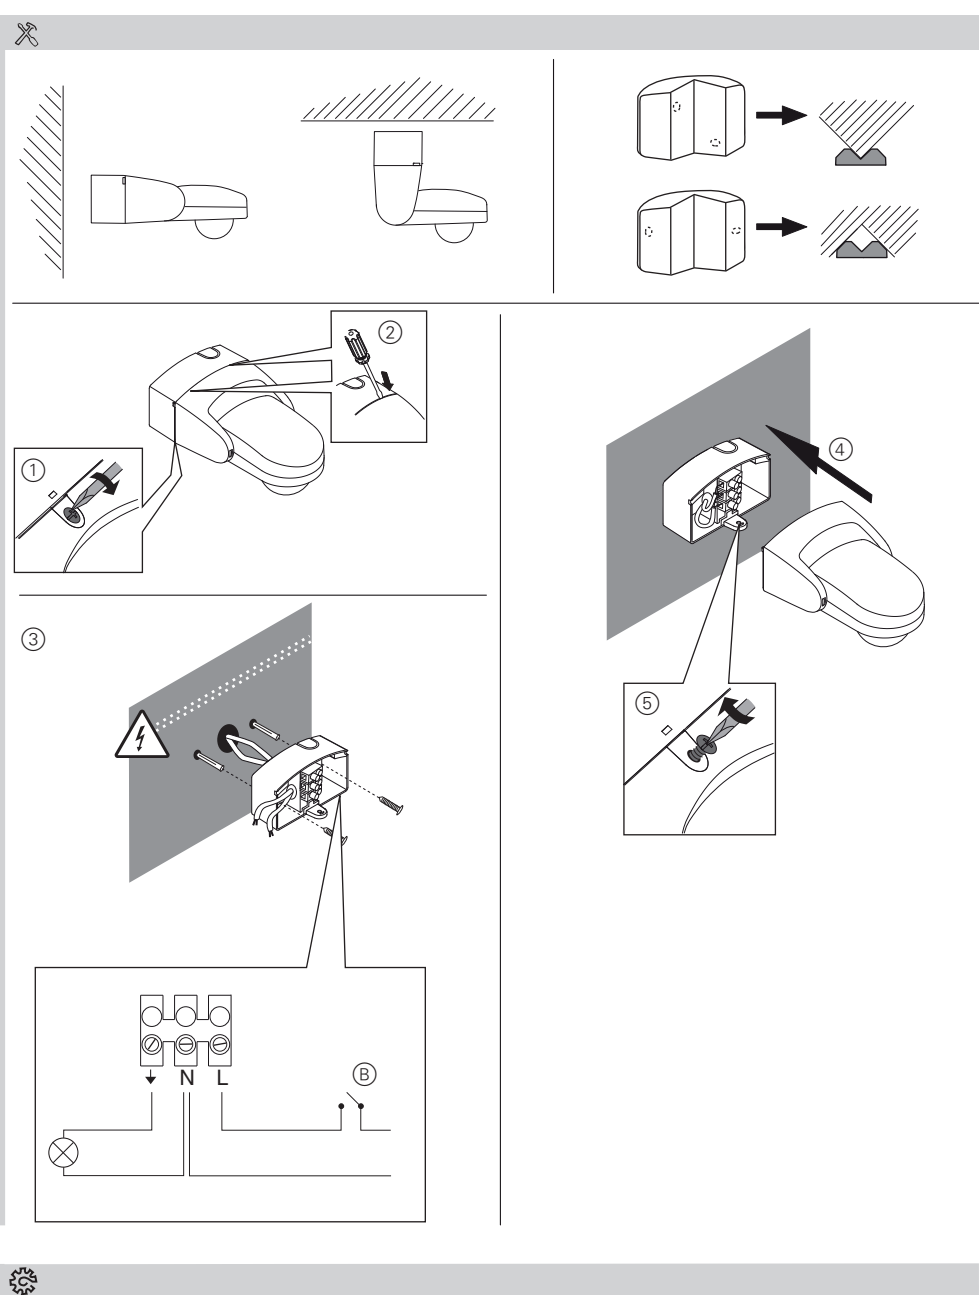
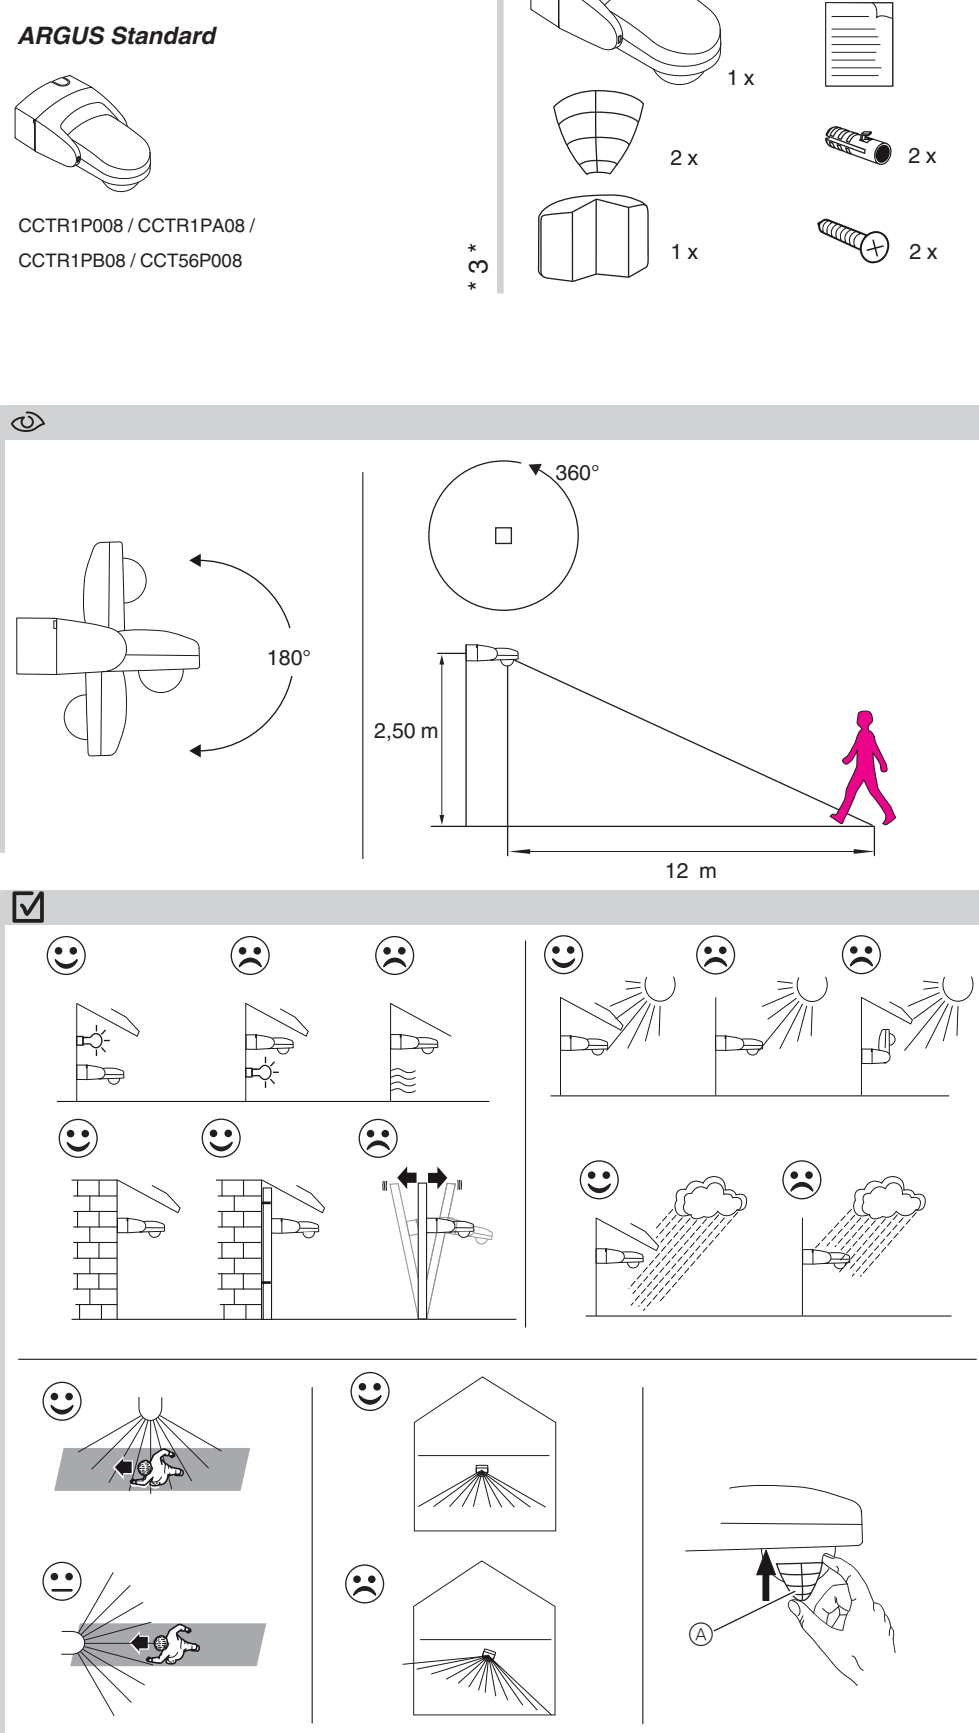
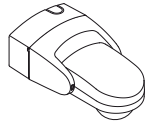
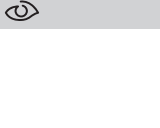
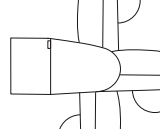
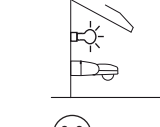



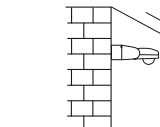



cs	sk	hu	bg
el	tr	de	it


ARGUS Standard

CCTR1P008 / CCTR1PA08 / CCTR1PB08 / CCT56P008



	
1 x	2 x
2 x	2 x
1 x	2 x

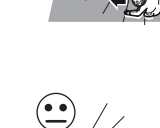
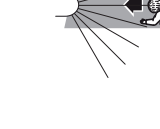
	
180°	360°
2.50 m	12 m

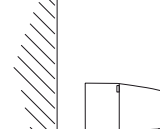	
180°	360°
2.50 m	12 m

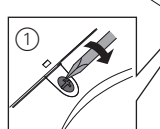	
180°	360°
2.50 m	12 m

	
180°	360°
2.50 m	12 m

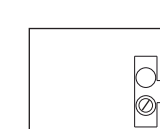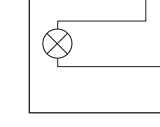	
180°	360°
2.50 m	12 m

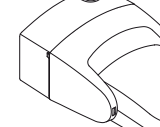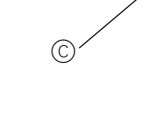	
180°	360°
2.50 m	12 m

el	Οδηγίες χρήσης Εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης 360°
tr	Kullanım klavuzu Dış mahal hareket dedektörü 360°
de	Gebrauchsanleitung Außenbewegungsmelder 360°
it	Istruzioni d'uso Rivelatore di movimento per esterni 360°

Πα την ασφάλειά σας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών π.χ. από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, λόγω λανθασμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να δι-ασφαλισθεί μόνο εάν ο εγκαταστάτης έχει αποδε-δοσμένα τις παρακάτω γνώσεις: • Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων • Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών • Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων • Εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση Αυτές τις ικανότητες και την εμπειρία φυσιολογι-κά τις διαθέτουν μόνο ηλεκτρολόγοι που έχουν εκπαιδευτεί στην τεχνολογία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αν αυτές οι ελάχιστες απαιτή-σεις δεν πληρούνται ή δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, θα φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημιά ή τραυματισμό.
Εξοικείωση με τον ανιχνευτή κίνησης Ο εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης ARGUS Standard 360° (παρακάτω ως ανιχνευτής κίνησης) ανιχνεύει κινούμε-νες πηγές θερμότητας εντός της περιοχής ανίχνευσης (τεχνολογία παθητικών αισθητήρων υπέρυθρης ακτινο-βολίας) και ενεργοποιεί μια λυχνία για μια ρυθμισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή ενεργοποιείται κάθε φορά που ανιχνεύεται μια κίνηση (λειτουργία διέγερσης). Ο ανιχνευτής κίνησης έχει ένα ρυθμιζόμενο όριο φωτει-νότητας, ώστε να ενεργοποιείται μόνο όταν η φωτεινό-τητα περιβάλλοντος πέσει κάτω από ένα ορισμένο όριο. Για πληροφορίες σχετικά με τη περιοχή ανίχνευσης, βλέπε ☞
Επιλογή θέσης εγκατάστασης Ο ανιχνευτής κίνησης προορίζεται για τοποθέτηση σε εσωτερική οροφή και σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοί-χους. Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι τυχόν επιδράσεις από το περι-βάλλον. i Οι ανακλόμενες δέσμες φωτός από επιφάνειες που αντανακλούν το φως μπορούν επίσης να ε-ξαοργισθούν σαν κινήσεις. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ανίχνευση κί-νησης, εγκαταστήστε τον ανιχνευτή κίνησης σε πλάγια θέση ως προς την κατεύθυνση της κίνησης. Για πληροφορίες σχετικά με τη θέση τοποθέτησης, βλέπε ☑
i Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ☺ που παρέχονται για την κάλυψη μεμονωμένων περιοχών του φακού εάν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν οι επιδράσεις των παρεμβολών εξαιτίας της θέσης τοποθέτησης.
Εγκατάσταση του ανιχνευτή κίνησης Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, βλέπε ✂
i Μετά από την ενεργοποίηση της τάσης τροφοδοσίας, ο ανιχνευτής κίνησης χρειάζεται περίπου 60 δευτερόλεπτα (αρχικοποίηση) ώπου να είναι έτοιμος για λειτουργία. Η συνδεδεμένη λυχνία είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Δοκμή και ρύθμιση του ανιχνευτή κίνησης Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία χειρισμού, βλέ-πε ☞
Δοκμή ① Ρυθμίστε το όριο φωτεινότητας στα 2000 lx. ② Ρυθμίστε τη διάρκεια στα 5 δευτερόλεπτα. ③ Ρυθμίστε την ευαισθησία στα 12 m. ④ Περπατήστε στην περιοχή ανίχνευσης και ελέγξτε αν ο ανιχνευτής κίνησης ενεργοποιείται όπως το θέ-λετε. ⑤ Αν χρειάζεται, ευθυγραμμίστε τον ανιχνευτή κίνησης.
Ρύθμιση ① Ρυθμίστε το όριο φωτεινότητας που θέλετε: 5 lx = σκοτάδι, 2000 lx = φως ημέρας ② Ρυθμίστε τη διάρκεια ορίου που θέλετε. ③ Ρυθμίστε την ευαισθησία που θέλετε.
Ανιχνευτής κίνησης σε λειτουργία Ο ανιχνευτής κίνησης έχει δύο τρόπους λειτουργίας: • Αυτόματη λειτουργία • Χειροκίνητη λειτουργία Αυτόματη λειτουργία Μετά από τη φάση ζωτάρματος, ο ανιχνευτής κίνησης εί-ναι στην αυτόματη λειτουργία. Μια κόκκινη λυχνία LED ☹ στην περιοχή του αισθητήρα του ανιχνευτή κίνησης υποδεικνύει την κατάσταση. • Off : Η φωτεινότητα περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή δεν ανιχνεύτηκε καμία κίνηση. • On : Ανιχνεύτηκε κίνηση. Χειροκίνητη λειτουργία Στη χειροκίνητη λειτουργία η συνδεδεμένη λυχνία παρα-μένει αναμμένη για 6 ώρες (=ενεργοποίηση για πάρτι). Μετά από αυτό το διάστημα ο ανιχνευτής κίνησης επι-στρέφει αυτόματα στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας. Ενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας για 6 ώρες μέσω διακόπτη ☹: ① διακόπτης OFF για 1 s ② διακόπτης ON για 1 s ③ διακόπτης OFF για 1 s ④ διακόπτης ON πάλι. Απενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας για 6 ώρες μέσω διακόπτη ☹: ① διακόπτης OFF για 1 s ② διακόπτης ON πάλι.
i Αν οι χρόνοι πίεσης και αναμονής δεν είναι 1 s (λιγότερο ή περισσότερο), η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οι ρυθμίσεις γίνονται παρόμοια όταν χρησιμοποιείτε διακόπτη αντί για "κανονικά κλειστό" μπουτόν.
Τεχνικά στοιχεία Μέγ. ρεύμα επαφής: 10 A, συν φ = 0,6 Ηλεκτρική τάση: AC 220-240 V, 50 Hz Φορτίο Λαμπτήρας πυράκτωσης: max. 1000 W Λυχνίες αλογόνου (230 V): max. 800 W Λυχνίες αλογόνου χαμηλής τάσης με μετασχηματιστή πυρίνα σιδήρου: max. 350 VA Ηλεκτρονικός μετασχη-ματιστής: max. 315 VA Λυχνίες φθορισμού: max. 250 VA Συμπαγείς λυχνίες φθορι-σμού: 4x 23 W (max.) Λυχνίες LED: max. 200 W Περιοχή ανίχνευσης: 360° Όριο φωτεινότητας: 5 lx έως 2000 lx Διάρκεια ορίου: 5 δευτ. έως 10 λεπτά Θερμοκρασία περιβάλλο-ντος Λειτουργία: -15 °C έως +40 °C Προστασία: Ασφαλειοδοιακόπτης 10 A IP 55 Τύπος προστασίας: Οδηγίες EK: Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK Οδηγία EMC 2004/108/EK
Schneider Electric Industries SAS Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας. www.schneider-electric.com

Güvenliğiniz için
TEHLİKE Yanlış elektriksel kurulumdan kaynaklanabilecek yangın veya elektrik çarpması gibi ciddi maddi hasar veya yaralanma riski mevcuttur. Güvenli bir elektrik kurulumu, kurulumu yapan kişi ancak aşağıdaki alanlarda temel bilgi sahibi ise sağlanabilir: • Tesistat bağlantıları • Birden fazla elektrik cihazını bağlama • Elektrik kablolarını döşeme • Dış mekanlarda elektrik tesisatı kurulumu Bu niteliklere ve deneyime, normal şartlarda sa-dece elektrik tesisatı konusunda eğitilmiş profes-yonel elektrikçiler sahiptir. Bu asgari koşulların yerine getirilmemesi veya dikkate alınmaması du-rumunda, herhangi bir maddi hasar veya yaralan-mada sorumluluk tamamen size aittir.
Hareket algılayıcı hakkında bilgi ARGUS Standard 360 kapalı mahal hareket dedektörü 360° (aşağıdahareket dedektörü olarak anılmaktadır), kendi algılama sahası içerisindeki hareketli ısı kaynaklarını algılar (pasif kızılötesi teknoloji) ve örneğin bir lambayı ayarlı bir süre için açar. Ayarlanan süre, başka bir hareket algılandığında yeniden başlatılır (tetikleyici işlev). Hareket dedektörü ayarlanabilir bir aydınlık eşeği değeri-ne sahiptir ve sadece ortam aydınlığı belirli bir düzeyin altın-da olduğunda etkindir. Algılama alanına ilişkin bilgi için, bkz. ☞
Kurulum yerini seçme Hareket dedektörü iç ya da dış ortamda tavana ya da du-vara monte edilemek için tasarlanmıştır. Kurulum yerini, çevresel etkilerden kaynaklanacak işlev-sel hatalar önlenecek şekilde seçin. i Yansıtıcı yüzeylerden gelen ışık yansımaları da hareket olarak algılanabilmektedir.
En iyi algılamayı sağlamak için, hareket dedektörünü in-sanılam yürüyüş yönüne yanal bir şekilde monte edin. Kurulum alanına ilişkin bilgiler için, bkz. ☑
i Birlikte verilen segmentler ☺ yardımıyla merceğin belirli bölümlerini maskeleyerek, kurulum yerinin şartları nedeniyle önlenemeyen etki-lenmeleri giderebilirsiniz.
Hareket dedektörü kurulumu Kurulumla ilişkin bilgiler için, bkz. ✂
i Elektrik beslemesini açtıktan sonra hareket dede-ktörü, çalışmaya hazır duruma gelebilmek için yaklaşık 60 saniyelik bir süreyle iltihyaç duyar (başlatma). Bu başlatma süresi içerisinde, hare-ket dedektörüne bağlı olan lamba veya lamba grubu yanar.
Hareket dedektörü test ediliyor ve ayarlanıyor Kullanım öğelerine ilişkin bilgi için, bkz. ☞
Test ediliyor ① Aydınlık üst eşeğini 2000 lüks olarak ayarlayın. ② Açma süresini 5 sn olarak ayarlayın. ③ Algılama hassasiyetini 12 m olarak ayarlayın. ④ Algılama alanında yürüyerek hareket dedektörünün arzu edildiği şekilde algılama yapmasını sağlayarak, aydınlatılman devreye alp almadığını kontrol edin. ⑤ Hareket dedektörünü gerekirse yeniden hizalayın.
Ayarlar ① Arzu edilen ortam aydınlığı eşeğini ayarlayın: 5 lüks = gece; 2000 lüks = gündüz ② Arzu ettiğiniz açma süresini ayarlayın. ③ Arzu ettiğiniz duyarlılığı ayarlayın.
Hareket dedektörü çalışma modunda Hareket dedektörü iki işletim moduna sahiptir: • Otomatik mod • Manuel mod Otomatik mod Hareket dedektörü ısırına evresinden sonra otomatik moda geçer. Sensörde bulunan kırmızı LED ☹ ışık, hareket dedektö-rünün algılama alanında hareket olduğunu ve dedektö-rün çalışma durumunu gösterir. • Kapalı : Ortam aydınlık seviyesi çok yüksek veya hare-ket algılanmadı. • Açık : Hareket algılandı. Manuel mod Manuel modda, dedektöre bağlı olan lamba 6 saat (=top-lantı için anahtarlama) açık konumda kalır. Bu süre so-nunda hareket dedektörü otomatik olarak yeniden otomatik moda geçer. Manuel modunu 6 saat için anahtar ☹ ile etkinleştir-mek için: ① 1 s için KAPATIN ② 1 s için AÇIN ③ 1 s için KAPATIN ④ Tekrar AÇIN Manuel modunu 6 saat için anahtar ☹ ile devre dışı bi-rakmak için: ① 1 s için KAPATIN ② Tekrar AÇIN
i Basma ve bekleme süreleri tam olarak 1 s olmaz-sa (daha az veya daha fazla olursa) manuel işle-tim etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması gerçekleşmeyebilir. Ayarlar, normalde açık bir düğme yerine bir anahtar kullanıldığında benzer şekilde yapılır.
Teknik veriler Maksimum anahtarlama akımı: 10 A, cos. φ = 0,6 Şebeke gerilimi: AC 220-240 V, 50 Hz Elektrik yükü Akkor flamanlı ampuller: maks. 1000 W Niederspannungs-Halogenlampen (230 V): maks. 800 W Düşük gerilimli halojen lamba-lar Demir çekirdek transforma-törleri: Maksimum 350 VA Elektrik transformatorü: Maksimum 315 VA Floresan lambalar: Maksimum 250 VA Kompakt floresan lambalar: 4x 23 W (maksimum) LED lambalar: maks. 200 W Algılama alanı: 360° Aydınlık seviyesi eşeği: 5 lüks ilâ 2000 lüks Açma süresi: 5 s ilâ 20 dak Ortam sıcaklığı Kullanım: -15 °C ilâ +40 °C Koruma: 10 A devre kesici Koruma sınıfı: IP 55 EC yönergeleri: Alçak gerilim yönerge-si 2006/95/EC EMC yönergeleri 2004/108/EC
Schneider Electric Industries SAS Teknik sorularınız için lütfen ülkenizdeki müşteri hizmet-leri merkezine başvurunuz. www.schneider-electric.com

Für Ihre Sicherheit
GEFAHR Gefahr von schweren Sach- und Personen-schäden, z. B. durch Brand oder elektrischen Schlag, aufgrund einer unsachgemäßen Elektroinstallation. Eine sichere Elektroinstallation kann nur gewähr-leistet werden, wenn die handelnde Person nach-weislich über Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten verfügt: • Anschluss an Installationsnetze • Verbindung mehrerer Elektrogeräte • Verlegung von Elektroleitungen • Elektroinstallation im Außenbereich Über diese Kenntnisse und Erfahrungen verfü-gen in der Regel nur ausgebildete Fachkräfte im Bereich der Elektro-Installationstechnik. Bei Nichterfüllung dieser Mindestanforderungen oder Missachtung droht für Sie die persönliche Haftung bei Sach- und Personenschäden.
Bewegungsmelder kennen lernen Der ARGUS Standard Bewegungsmelder 360° für den Außenbereich (nachfolgend Bewegungsmelder ge-nannt) erkennt bewegte Wärmequellen im Erfassungs-bereich (Passiv-Infrarot-Technologie) und schaltet für einen einstellbaren Zeitraum z. B. eine Lampe ein. Die eingestellte Zeit startet bei jeder Bewegung neu (Trigger-funktion). Der Bewegungsmelder besitzt eine einstellbare Hellig-keitsschwelle, so dass er nur unterhalb einer bestimmten Umgebungshelligkeit aktiv wird. Informationen zum Erfassungsbereich siehe ☞
Montageort auswählen Der Bewegungsmelder ist für die Decken- oder Wand-montage in Innenräumen und im Freien vorgesehen. Montageort so auswählen, dass auch Störungen durch Umwelteinflüsse vermieden werden. i Reflektierende Lichtstrahlen von sich spiegeln-den Oberflächen können ebenfalls als Bewegun-gen interpretiert werden.
Für beste Erfassungsleistung Bewegungsmelder seitlich zur Gehrichtung montieren. Informationen zum Montageort siehe ☑
i Verwenden Sie die beiliegenden Segmente ☺ um einzelne Linsenbereiche auszublenden, wenn Störeinflüsse aufgrund des Montageorts ni-cht ausgeschlossen werden können.
Melder montieren Informationen zur Montage siehe ✂
i Nach dem Einschalten der Versorgungsspan-nung braucht der Bewegungsmelder ca. 60 s (Ini-tialisierung), bis er betriebsbereit ist. In dieser Zeit bleibt die angeschlossene Lampe einge-schaltet.
Bewegungsmelder testen und einstellen Informationen zu den Bedienelementen siehe ☞
Testen ① Helligkeitsschwelle auf 2000 lx stellen. ② Einschaltdauer auf 5 s stellen. ③ Empfindlichkeit auf 12 m stellen. ④ Erfassungsbereich abschreiten und prüfen, ob der Bewegungsmelder wie gewünscht schaltet. ⑤ Bewegungsmelder eventuell neu ausrichten.
Einstellen ① Gewünschte Helligkeitsschwelle einstellen: 5 lx = Dunkelheit; 2000 lx = Tageslicht ② Gewünschte Einschaltdauer einstellen. ③ Gewünschte Empfindlichkeit einstellen.
Bewegungsmelder im Betrieb Der Bewegungsmelder hat zwei Betriebsarten: • Automatikbetrieb • Handbetrieb Automatikbetrieb Nach der Aufwärmphase befindet sich der Bewegungs-melder im Automatikbetrieb. Eine rote LED ☹ im Sensorbereich des Bewegungs-melders zeigt den Status an. • Aus : Umgebungshelligkeit zu hoch oder Bewegung nicht erkannt. • An : Bewegung erkannt. Handbetrieb Im Handbetrieb bleibt die angeschlossene Lampe für 6 h eingeschaltet (= Partyschaltung). Danach wechselt der Bewegungsmelder wieder in den Automatikbetrieb zu-rück. Handbetrieb für 6 h über Schalter ☹ aktivieren : ① Ausschalten für 1 s ② Einschalten für 1 s ③ Ausschalten für 1 s ④ Einschalten. Handbetrieb über Schalter ☹ deaktivieren : ① Ausschalten für 1 s ② Einschalten.
i Wenn die Betätigungszeiten nicht 1 s lang sind (kürzer oder länger), wird die Aktivierung oder Deaktivierung des Betriebs möglicherweise nicht ausgeführt. Die Einstellungen gelten analog bei Einsatz eines Tasters mit Öffnerkontakt.
Technische Daten Max. Schaltstrom: 10 A, cos. φ = 0,6 Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz Last Glühlampe: max. 1000 W Halogenlampe (230 V): max. 800 W Niederspannungs-Halogenlampen mit Eisenkern-Trafo: max. 350 VA Elektronischer Trafo: max. 315 VA Leuchtstofflampen: max. 250 VA Kompakt-Leuchtstofflampen: 4x 23 W (max.) LED-Lampen: max. 200 W Erfassungsbereich: max. 200 W Helligkeitsschwelle: 5 lx bis 2000 lx Einschaltdauer: 5 s bis 20 min Umgebungstemperatur Betrieb: -15 °C bis +40 °C Sicherung: 10 A Leitungs-Schutz-schalter Schutzart: IP 55 EG-Richtlinien: Niederspannungsricht-linie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schneider Electric Industries SAS Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land. www.schneider-electric.com

Per la vostra sicurezza
PERICOLO Sussiste il rischio di provocare seri danni a beni e lesioni personali, per es. dovuti a fiam-me o a scariche elettriche, riconducibili a un'errata installazione elettrica. Un'installazione elettrica sicura può essere ga-rantita solo se il tecnico addetto all'installazione dimostra di possedere competenze di base nei seguenti campi: • Collegamento di impianti elettrici • Collegamento di molteplici dispositivi elettrici • Posa di cavi elettrici • Installazione elettrica all'esterno Tutte le suddette competenze ed esperienze sono di solito possedute solo da professionisti qualificati che hanno ricevuto una formazione nel campo della tecnologia delle installazioni elettri-che. Nel caso in cui questi requisiti essenziali non siano soddisfatti o rispettati in qualsiasi modo, la persona in questione sarà la sola a essere ritenuta responsabile per ogni tipo di danno a beni o di lesioni personali.
Descrizione del rivelatore Il rivelatore di movimento per esterni ARGUS Standard 360° (denominato in seguito rivelatore di movimento) rileva le fonti di calore in movimento nel campo di rileva-mento (tecnologia a infrarossi passiva) e accende ad esempio una lampada per la durata impostata. La durata impostata è riavviata a ogni rilevamento del movimento (funzione trigger). Il rivelatore di movimento presenta una soglia di lumino-sità regolabile e quindi è attivo solo quando la luminosità ambiente scende al di sotto di un determinato livello. Per informazioni sul campo di rilevamento, vedere ☞
Scelta del punto di montaggio Il rivelatore di movimento è concepito per il montaggio a soffitto o a parete per interni ed esterni. Scegliere il punto di montaggio in modo tale da evitare l'interferenza dei fattori ambientali. i Anche i raggi di luce riflessi da superfici riflettenti possono essere interpretati come movimenti.
Per assicurare un rilevamento ottimale, montare il rive-latore di movimento lateralmente rispetto al montaggio a soffitto o a parete per interni ed esterni. Per informazioni sul punto di montaggio, vedere ☑
i Utilizzare gli elementi ☺ in dotazione per ma-scherare i raggi d'azione delle singole lenti nel caso in cui non sia possibile escludere fattori d'in-terferenza dovuti al punto di montaggio.
Montaggio del rivelatore di movimento Per informazioni sul montaggio, vedere ✂
i Dopo aver alimentato il dispositivo, è necessario attendere circa 60 s (inizializzazione) prima che il rivelatore di movimento sia pronto per l'uso. Du-rante questo intervallo la lampada collegata è accesa.
Test e configurazione del rivelatore di movimento Per informazioni sugli elementi di comando, vedere ☞
Test ① Impostare la soglia di luminosità su 2000 lx. ② Impostare la durata di accensione su 5 s. ③ Impostare la sensibilità su 12 m. ④ Camminare in corrispondenza dell'area di rileva-mento e controllare se il rivelatore di movimento sta commutando come desiderato. ⑤ Riallineare il rivelatore di movimento se necessario.
Impostazione ① Impostare la soglia di luminosità desiderata: 5 lx = oscurità; 2000 lx = luce diurna ② Impostare la durata desiderata. ③ Impostare la sensibilità desiderata.
Rivelatore di movimento in funzione Il rivelatore di movimento presenta due modalità di fun-zionamento: • Modo automatico • Funzionamento manuale Modo automatico Il rivelatore di movimento è in modalità automatica dopo la fase di riscaldamento. Un LED ☹ rosso nel raggio d'azione del sensore del ri-velatore di movimento indica lo stato. • Spento : Luminosità ambiente troppo elevata o movi-mento non rilevato. • Accesso : Movimento rilevato. Funzionamento manuale Nel funzionamento manuale, la lampada collegata rima-ne accesa per 6 ore (=commutazione parziale). Dopo questo intervallo il rivelatore di movimento ritorna alla modalità automatica. Attivazione del funzionamento manuale per 6 ore con un interruttore ☹: ① spegnere per 1 s ② accendere per 1 s ③ spegnere per 1 s ④ riaccendere. Disattivazione del funzionamento manuale per 6 ore con un interruttore ☹: ① spegnere per 1 s ② riaccendere.
i Se i tempi di pressione e di attesa non sono di 1 s (in difetto o in eccesso), non è possibile eseguire l'attivazione o la disattivazione del funzionamento manuale. Le impostazioni sono eseguite in modo analogo con un pulsante normalmente chiuso.
Dati tecnici Corrente di commutazione max.: 10 A, cos. φ = 0,6 Tensione di rete: 220-240 V ca, 50 Hz Carico Lampada a incandescenza: max 1000 W Lampade alogene (230 V): max 800 W Lampade alogene a bassa ten-sione con Trasformatore con nucleo in ferro: max. 350 VA Trasformatore elettronico: max. 315 VA Lampade fluorescenti: max. 250 VA Lampade fluorescenti compatte: 4x 23 W (max) Lampade a LED: max 200 W Campo di rilevamento: 360° Soglia di luminosità: da 5 lx a 2000 lx Durata limite: da 5 s a 20 min Temperatura ambiente Funzionamento: da -15 °C a +40 °C Protezione: Interruttore automati-co 10 A IP 55 Grado di protezione: Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE Direttiva CE: Direttiva sulla compa-tibilità elettromagneti-ca 2004/108/CE
Schneider Electric Industries SAS In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese. www.schneider-electric.com