


WiFi ВИДЕО ДОМОФОНИ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА




Модел:
EL-WF1DP
EL-WF1DP+1
EL-WF1DP+2
EL-WF1DP+3
EL-WF1DP+4

CE
Version 1.0

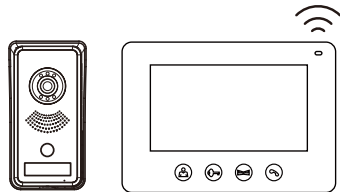

Акcesoари

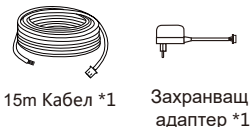


15m Кабел *1

Захранващ адаптер *1



Комплект крепежи

Защитен панел *1

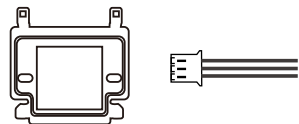


Монтажна основа *1

3-пинов кабел *1


Инструкция за инсталация

A. Монтаж на вътрешното тяло

1. Фиксирайте монтажната основа на стената с винтове. (на височина 1.4-1.6м от земята)

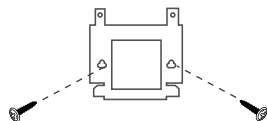


2. Свържете проводниците според схемата на свързване.
3. Свържете към захранването.
4. Закачете вътрешното тяло на монтажната основа

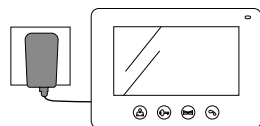


Това вътрешно тяло може да се свърже с домашния рутер чрез WiFi. Препоръчва се използването на рутер с по-голям обхват на сигнала. (устройството поддържа само 2.4G WiFi).

B. Монтаж на външното тяло


1. Закрепете защитния панел към стената с винтове (на височина 1.4-1.6м от земята; размер на винта: 4x40)

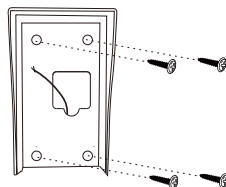

2. Свържете проводниците според схемата на свързване.
3. Свалете табелката с данни, запишете фамилията си или етажа и я върнете обратно.
4. Фиксирайте външното тяло към защитния панел

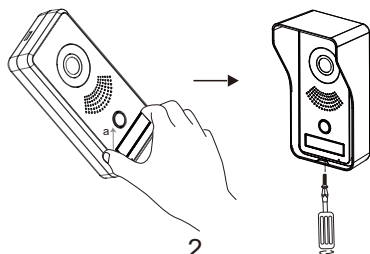

C. Схема на свързване

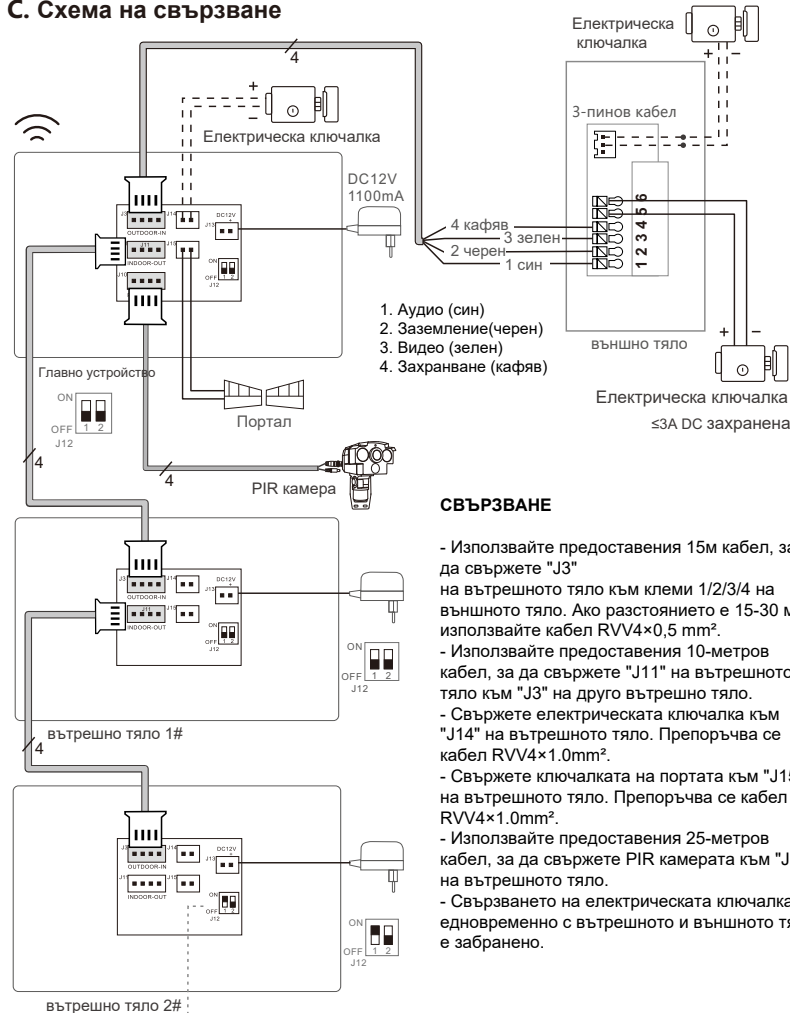

СВЪРЗВАНЕ


- Използвайте предоставения 15м кабел, за да свържете "J3" на вътрешното тяло към клемите 1/2/3/4 на външното тяло. Ако разстоянието е 15-30 м, използвайте кабел RVV4x0,5 mm².
- Използвайте предоставения 10-метров кабел, за да свържете "J11" на вътрешното тяло към "J3" на друго вътрешно тяло.
- Свържете електрическата ключалка към "J14" на вътрешното тяло. Препоръчва се кабел RVV4x1.0mm².
- Свържете ключалката на портата към "J15" на вътрешното тяло. Препоръчва се кабел RVV4x1.0mm².
- Използвайте предоставения 25-метров кабел, за да свържете PIR камерата към "J10" на вътрешното тяло.
- Свързването на електрическата ключалка едновременно с вътрешното и външното тяло е забранено.

Настройка на превключвателя на вътрешното тяло

Номер	Главно устройство J12	вътрешно тяло 1# J12	вътрешно тяло 2# J12
1	ON OFF 1 2		
2	ON OFF 1 2	ON OFF 1 2	
3	ON OFF 1 2	ON OFF 1 2	ON OFF 1 2


DIP превключвателят трябва да бъде настроен стриктно според схемата на свързване.

D. PIR камера

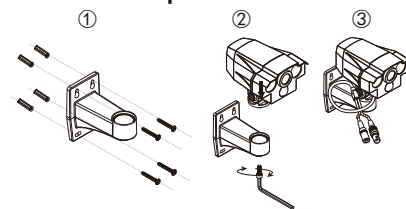

Инструкция за експлоатация

Вътрешно тяло

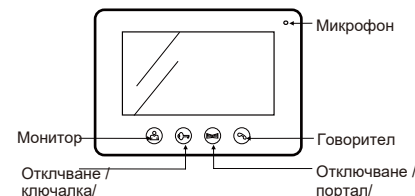

- a. След натискане на CALL бутон за позвъняване на външното тяло от посетителя, вътрешното тяло ще позвъни и ще се покаже изображението на посетителя. Натиснете бутона със слушалката, за да се свържете с него. Коммуникацията може да продължи около 120 секунди. През тези секунди можете да:
- Натиснете UNLOCK 🔓 бутон, за да освободите електрическата ключалка или
 - Натиснете GATE UNLOCK 🚪 бутон, за да освободите портала или
 - Натиснете TALK 🗣️ бутон, за да затворите.

b. Ако отговаряте през мобилния телефон, вътрешното тяло автоматично ще спре да звъни. По време на комуникацията натискането на който и да е бутон на вътрешното тяло ще бъде невалидно. След затваряне на разговора на мобилния телефон, вътрешното тяло ще се върне в работно състояние. Когато отговаряте през мобилния телефон, можете да отключите от разстояние.

c. Натиснете бутона монитор 📺 на вътрешното тяло, за да наблюдавате външното тяло. Натиснете го отново, за да наблюдавате PIR камерата. Натиснете го отново, за да излезете. - Натиснете бутона монитор 📺 и след това натиснете бутона за говорене 🗣️. Така вие можете да разговаряте и да наблюдавате по едно и също време. След приключване на разговора, натиснете бутона за говорене за да излезете от режима на наблюдение и говорене.



d. Използвайте бутоните на вътрешното тяло (🔊) (🔊) (🔊) разположени в страни, за да коригирате силата на звънене и говорене, цветността и силата на осветеност на дисплея.

• Когато PIR камерата открие инфрачервен сигнал, вътрешното тяло и мобилният телефон ще получат аларма и изображение


ЗАБЕЛЕЖКА: Няма аларма по време на 30-секундно включване. Интервалът от време на PIR откриване е 15 секунди.

• Когато сензорът за врата/прозорец, PIR сензорът или SOS паник бутонът се задействат, мобилният телефон ще получи алармен образ, който се заснема от PIR камерата.



Външно тяло



PIR сензор

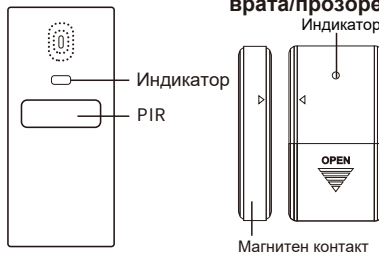

Сензор за врата/прозорец

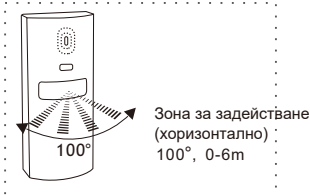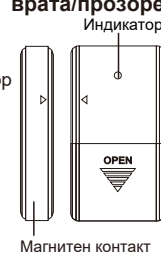

Как работи?

Когато сензорът открие човешки инфрачервен сигнал, светлинният индикатор ще светне и изпрати алармен сигнал към основното устройство. Когато основното устройство получи сигнала, ще бъде изпратено аларма известие до приложението посредством WiFi.

Работа с приложението

A. APP Installation

Сканирайте посоченият по-долу QR код на приложение VDP и го инсталирайте на вашето смарт устройство.

Съвместимост с Android 5.0 / iOS 7.0 или по-нови версии



Android
Google play download

iOS

Добавяне на устройство

- (1) Поставете вътрешното тяло в близост до вашия рутер се уверете, че то е свързано към захранването.
- (2) Свържете устройството и смартфона си към една и съща Wi-Fi мрежа и след това стартирайте приложението "VDP".
- (3) Добавяне на стъпки: Моля, отидете в Помощния център за подробности.




Помощен център

- (1) След като стартирате приложението за първи път, кликнете , в горния десен ъгъл на интерфейса.
- (2) Стартирайте приложението, кликнете върху "настройки" , за да се покаже екранът за настройки, накрая, изберете „Помощен център“ в списъка.


Забележка:

- Повече инструкции можете да прочетете в Помощния център на приложението.
- След като конфигурацията е успешна, мобилното устройство може да се управлява дистанционно посредством WIFI или 4G мобилна мрежа.

D. Добавяне на подустройства

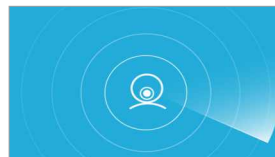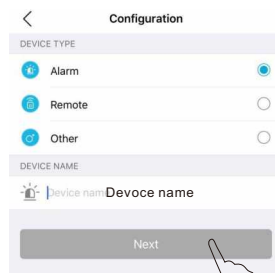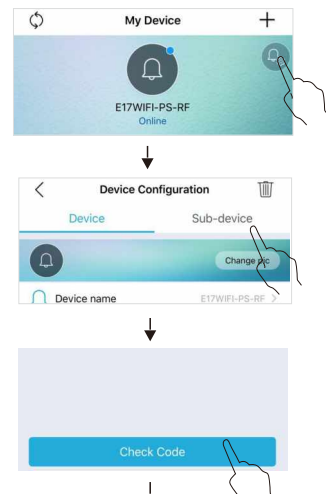

Задействайте подустройството в рамките на 60 секунди. Светлинният индикатор ще светне при задействане. „Сдвоено успешно“ ще бъде подкачено, след като приключи. Всеки път може да се добавя едно подустройство.

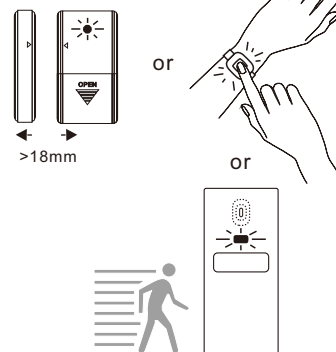


Често задавани въпроси

1. Приложението не може да намери нови устройства при добавяне на устройство
- 1) Моля, проверете дали свързаната мрежа е 2.4GWiFi.
- 2) Моля, проверете дали паролата за WiFi, която въвеждате, е правилна
- 3) Ако горната операция е правилна, се изисква действие за нулиране и след това се добавя отново

Забележка: Действието за нулиране ще изтрие цялата информация за конфигурацията на вашето вътрешно тяло

Действие за нулиране:
Натиснете продължително бутон за отключване за 5 секунди, след което го пуснете в състояние на готовност. Устройството се е върнало към фабрично състояние след като чуете гласова инструкция „Нулирахте продукта успешно, системата ще се рестартира“.

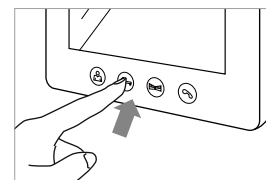

2. Устройства, които не са онлайн.

- a. Кликнете в горния ляв ъгъл на устройството, за да опресните състоянието на устройството
- b. Моля, проверете дали мрежата на рутера е нормална. Моля, проверете дали мобилното устройство е нормално свързано към мрежата.
- c. 5G мрежата не се поддържа от вътрешното тяло, моля свържете се с 2.4GWiFi.
- d. Запазете устройството към WiFi мрежата където е добавено. Ако устройството е добавено и използва WiFi , то няма да работи правилно, когато е отдалечен от WiFi и ще се добави към WiFi . Ако желаете да го добавите към WiFi мрежа , моля нулирайте устройството, изтрийте го от приложението и го добавете отново.

3. Устройството е в режим на изчакване постоянно

- a. Моля, проверете онлайн състоянието на устройството.

4. Не получавате известия

- Моля, проверете дали мрежата работи правилно.
- Моля, проверете дали мобилният телефон позволява известия.
- Моля, проверете дали настройките на подустройството са правилни.
- Моля, проверете дали подустройството е настроено на „Disarm“.
- Моля, проверете дали светлинният индикатор на предавателят мига или се изключва. Ако отговорът е да, сменете батериите.
- Изтрийте устройството и го добавете отново

5. Получавате "Фалшива аларма".

- Проверете дали батериите са с ниско напрежение.
- Проверете дали има уреди, излъчващи силно електромагнитното поле е близо до предавателя.
- Проверете дали някакви животни се движат в близост до предавателя. При топло време, сенките също могат да активират алармата.

Спецификации

Резолуция	1024(H)*3RGB*600(V)
Време за наблюдение	≈40S
Време за разговор	≈120S
Консумация	Режим на готовност ≤6.5W, Работен режим ≤10.5W
Захранване	Input: AC100-240V Output: DC12V 1100mA
Камера- резолюция	700 TV line
Демодулация	FSK
Обхват	≤100m (открито пространство)
Честота	868.35MHz±250KHz
Работна температура	-10°C ~ 50°C
Относителна влажност	10% ~ 90% (RH)

Предупреждение на FCC

Промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да изгубят правото на потребителя да работи с оборудването.
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC.
Работата е подчинена на следните две условия:
(1) Това устройство може да не причинява вредни смущения и
(2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Декларация за излагане на радиация на FCC:
Това оборудване трябва да бъде инсталирано и експлоатирано с минимално разстояние 20 см между радиатора и тялото ви.
Този предавател не трябва да бъде разположен съвместно или да работи във връзка с друга антена или предавател.
Забележка:
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.
Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация.
Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемане на радио или телевизия, което може да бъде определено чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията с една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт на електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Всички продукти, съдържащи този знак, подлежат на събиране и рециклиране!
То не бива да се третира като битов отпадък!
С настоящото, ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД, декларира, че радиооборудването е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://docs.elmarkholding.eu/index.php?folder=bmRvY3MvYmVmcVU01BUjBQgSE9NS9WSURFTyB0T9SJEFTewMTk1MDxLTgw>